


AL-PACK MOBILE – vakuum slange løfter med leddelte arme

- En hurtig aftagelig vakuumløfter til kontravægtstrucks

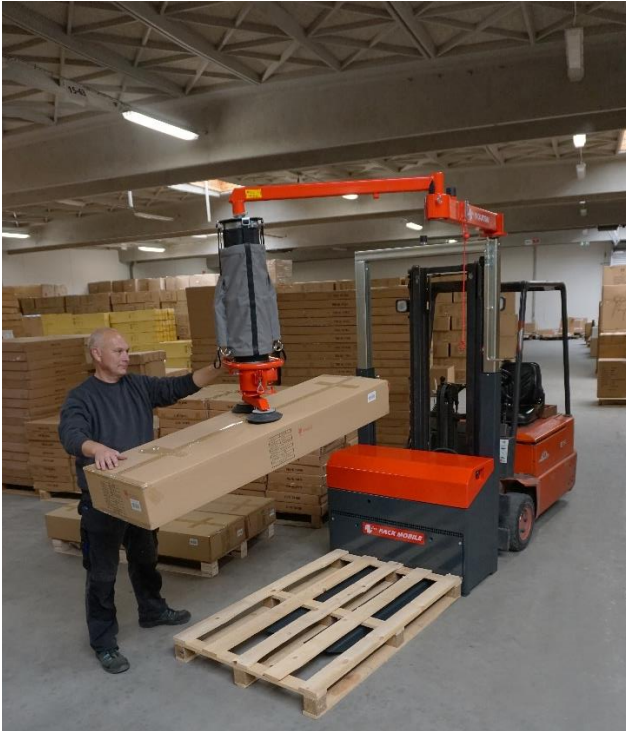

Standard versionen er med gaffellommer, mekanisk armlås til begge arme, U-ramme, 360° knækarm, en eller tohåndsbetjent sugekop med hurtig skift kobling for skift af værktøj..

BAT model med 24v integreret batteri til 3 timers kontinuerlig drift, batterioplader til 230v

Quick koblingen giver mulighed for at skifte sugekoppen på sekunder til større eller mindre størrelse last. En bred vifte af standard sugekopper er tilgængelige på anmodning
Sugekopper er ikke inkluderet i maskinens basispris

Muligheder

- Elektrisk armlås
- Electrohydraulisk teleskop løft af søjlen
- Gaffellommer i andre gaffeldimensioner
- Ekstra batteri for skift af batteri på få minutter
- Fjernbetjening start/stop 24v or 48v
- Special løfteværktøj

AL-PACK MOBILE med leddelte arme er unikke vakuumløftere med knækarme roterende 360° på søjlen
Ideel til lav ståhøjde eller hvor pladsen er trang.

To versioner:

AL-PACK MOBILE BAT vakuum løfter med integreret 24v batteri til 3 timers kontinuerlig drift = ca. en arbejdsdag

AL-PACK MOBILE vakuum løfter uden batteri
Strømforsyning 24v eller 48v fra truck

Let at betjene:

- Skub truckens gaffler ind i gaffelbeslagene på **AL-PACK MOBILE**
- Tilslut hun størmstikket fra vakuumløfteren til han størmstikket, placeret ved gaffelvognen (strømkabel skal tilsluttes fra trucken)
- Fastgør låsetapperne bag gafflerne
- Tryk på grøn knap på den elektriske kontrolbox
Og vakuumpumpen starter
- Udløs armlåsen
- Tag fat i vacuum sugehovedet
- Anbring det på overfladen af lasten
- Regulér højden ved at trykke på håndtaget

Standard tekniske data:

- Løftekapacitet: SWL 50/80 kg
- Mekanisk armlås på begge arme
- Total højde (søjle op): 2700 mm (8.86 ft)
- Løftehøjde: 1600 mm (5.25 ft)
- Rækkevidde arm: 2000 mm radius = 4000 mm diameter
- Arbejdsområde: 360°
- Vakuumpumpe: VC50 -0,8 bar = SWL 80 kg
- Vakuumpumpe: JET VAC = SWL 50 kg
- Løfteslange: Ø160mm
- 1 eller 2 hånds betjent sugehoved med hurtig skifts-kobling til skift af værktøj
- Gaffellommer til gaffler Dim. Max L1100 x W150 x H40 mm
- Dimensioner: L1750 x W1050 x H2700 mm
- Transport højde (c. ned): 2100 mm (6.89 ft)



Varenr. Beskrivelse

AL-PACK MOBILE BAT 24v SWL 80 kg
med vakuumpumpe VC 50
Inklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE BAT 24v SWL 50 kg
med vakuumpumpe JET VAC
Inklusiv batteri og oplader



AL-PACK MOBILE 48v SWL 80 kg
med vakuumpumpe VC50
Eksklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE 48v SWL 50 kg
med vakuumpumpe JET VAC
Eksklusiv batteri og oplader



AL-PACK MOBILE 24v SWL 80 kg
med vakuumpumpe VC50
Eksklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE 24v SWL 50 kg
med vakuumpumpe JET VAC
Eksklusiv batteri og oplader

Sugekopper er ikke inkluderet i maskinens standardpris.

En bred vifte af standard sugeskopper er tilgængelige på anmodning. Priserne starter fra DKK

Special værktøj er tilgængeligt på anmodning

Ekstra udstyr

Elektrisk magnet armlås

Electrohydraulisk løft af søjlen

Gaffellommer i andre dimensioner

Ekstra batterienhed

Fjernkontrol start/stop, 24v or 48v



Gyldig indtil 31.12.2018. Version 20.03.2018

Priserne er ekskl. moms, emballage og fragt.

Ret til ændringer forbeholdes