
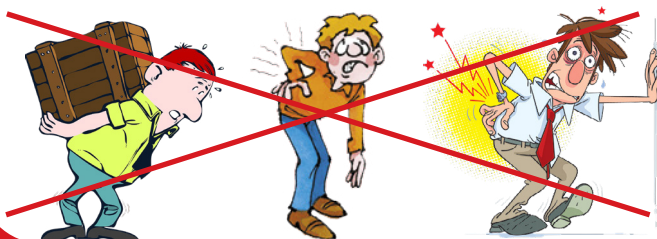


RYGGENS BEDSTE VEN

Passer til alle gaffeltrucks.

AL-LIFT[®]
www.al-lift.com

PACK MOBILE

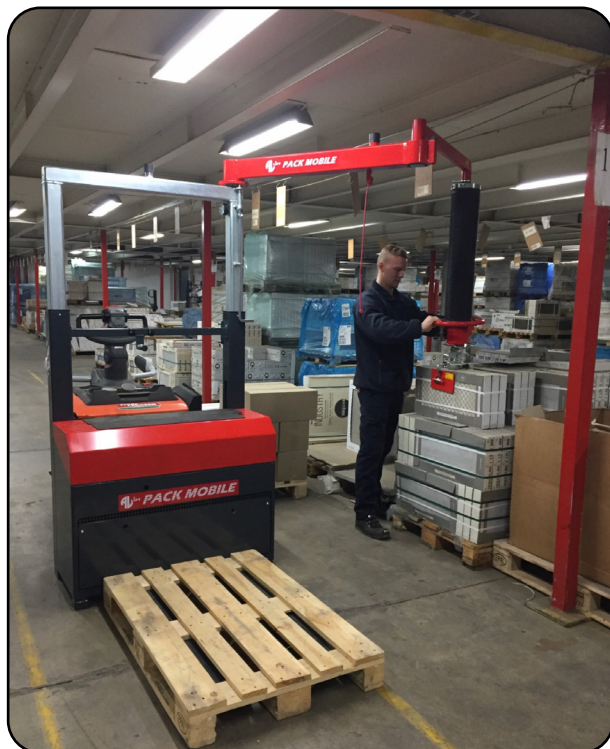

PACK MOBILE til kontravægts truck, er let at montere og afmontere, blot med to splitter.

- Løfter byrden enten med vakuum, eltalje eller begge dele.
- Knækarmen muliggør håndtering på begrænset plads
- Håndtering af forskellige typer last
- Kan medbringe palle med eller uden last
- Stort udvalg af sugekopper/værktøjer
- Hurtig skift af sugekopper på få sekunder uden brug af håndværktøj
- Afmonter let og hurtigt vakuumløfteren, og kontravægtstruckn fungerer som almindelig truck.

Standard versionen er med gaffellommer, mekanisk arm lås til begge arme, 360°, 2 meter knækarm, enten centermonteret eller monteret i venstre side. Leveres enten med en- eller to-håndsbetjent sugehoved med hurtig skift kobling for skift af værktøj, på sekunder.

TEKNISKE DATA	
Løftekapacitet: SWL 50/80 Kg. Med eltalje 100/125/160 kg	Mekanisk armlås på begge arme
Total højde (søjle op): 2700 mm	Vakuumpumpe: VC50 -0,8 bar (64 dB) = SWL 80 kg tætte emner
Total højde (søjle ned - transporthøjde): 2100 mm	Vakuumpumpe: JET VAC (57 dB) = SWL 50 kg tætte emner
Løftehøjde: 1600 mm	Løfteslange: ø160mm
Rækkevidde arm: 2000 mm radius = 4000 mm diameter	1 el. 2 håndsbetjent sugehoved m. hurtig skiftskobling til skift af værktøj
Arbejdsområde: 360°	Vægt med batteri inkl. EUR palle: 570 kg
Dimensioner: L1750 x W1050 x H2700 mm	Vægt uden batteri inkl. EUR palle: 340 kg
Gaffellommer til gafler: Dim. max L1100 x W150 x H40 mm	

PROFESSIONEL
Batteriskiftevogn

