


AL-GLASS 400 vakuumløfter

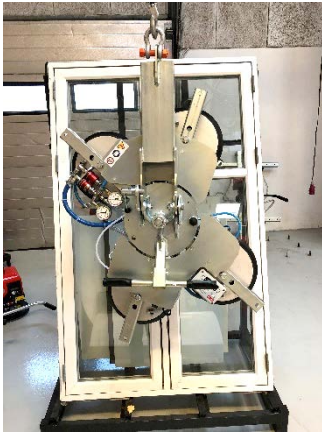

Populær batteridrevet vakuumløfter for glas med to-kreds vakuum system

AL-GLASS 400 er en populær vakuumløftere for let og sikker håndtering af glas mv.

AL-GLASS 400 har manuel 90° vip og manuel 360° rotation

AL-GLASS 400 har to uafhængige vakuumkredse, hver vakuum kreds med egen tank og kontraventil. Leveres standard med manuel skydeventil for an sugning/slip af last ved hjælp af tohåndsbetjening.

DC-vakuumpumpen drives af indbyggede batterier med høj kapacitet. Vakustat sørger for lavt energiforbrug med automatisk start/stop af vakuumpumpen.

Med den medfølgende batterilader fra 240V ->12V kan der lades om aftenen, alternativt, ved køb af ekstra batteri lades dette, mens der arbejdes.

AL-GLASS 400s kompakte og flade design gør det muligt at arbejde bag stilladser.

Standard med

- Akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Vakumeter for hver vakuumkreds
- Batterilader 240v
- Vakuumfilter
- Ophæng i justerbar krog

Har du brug for anden løftekapacitet eller tilbehør i form af forlængerarme m.v. bør du vælge en af vore populære vakuumløftere fra AL-GLASS serien

Tekniske data:

- To kreds vakuumsystem iht. EN13155
- Manuel 90 graders vip
- Manuel 360 graders rotation
- Styling med manuel skydeventil for vakuum start/stop med to håndsbetjening
- Betjeningspanel med batteriindikator, akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Ophæng i justerbar krog

Varenr.	Beskrivelse	Sugekopper
350.012	AL-GLASS 400 kg	4 x ø310 mm