


AL-PACK MOBILE UNO EL

Hurtig af- og påmonterings kædetalje løfter til Gaffeltrucks

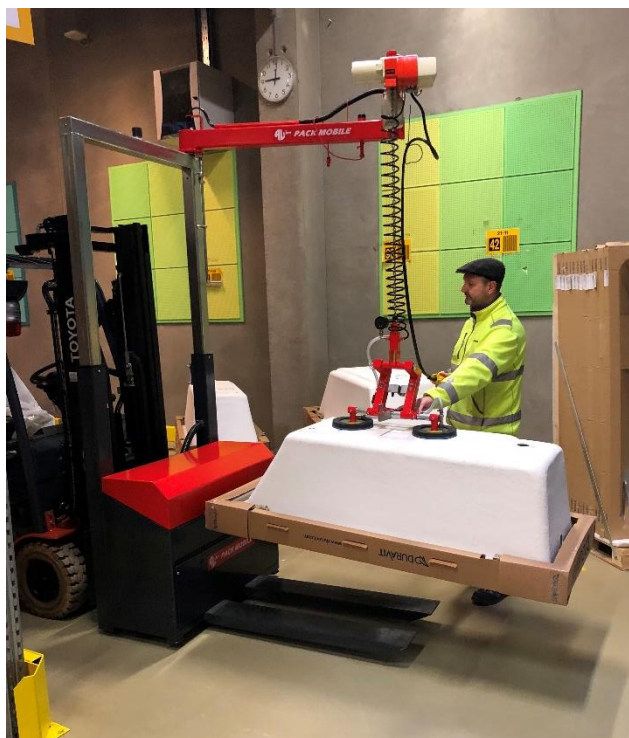

Standard versionen er med gaffellommer, U-ramme, 360° knækarm med enhåndsbetjent elektrisk talje med 360° drejelig betjeningsgreb med aftagelig krog.

BAT model er inklusiv 24v integrerede batterier til 18 timers kontinuerlig drift, batterioplader til 230v.

To versioner:

El-talje SWL 60 kg
med trinløs hastighed 0 – 20,1 m/min.

eller

El-talje SWL 100 Kg
med trinløs hastighed 0 – 12,5 m/min.

Muligheder

- Elektrisk magnet armlås
- Electrohydraulisk teleskop løft af søjlen
- Gaffellommer i andre gaffel dimensioner
- Ekstra batteri for skift af batteri på få minutter
- Fjernbetjening start/stop 24v or 48v
- Special løfte værktøjer tilbydes på opfordring

Det er nemt at plukke på lageret

Hurtigt påmonteringsværktøj
til at håndtere tunge dele på
store overfladearealer

Uafhængig enhed med el-talje

og integreret batteri

til 18 timers kontinuerlig drift

Let at bruge

- Iskyd truckens gafler i gaffellommerne på **AL-PACK MOBILE**
- Fastgør låsetapperne bag gaflerne
- Tryk på grøn knap på elektrisk kontrolbox og
- El-taljen er aktiveret.
- Udløs armlåsene
- Grib betjeningsgrebet på El-taljen
- Monter magneten, special værktøj etc. på krogen
- Reguler højden ved at løfte eller sænke enhåndsbetjeningsgrebet.

Standard tekniske data:

- Løftekapacitet: SWL 60 eller 100 kg
- Mekaniske armbremser
- Total højde: 2700 mm
- Løfte højde: 1700 mm
- Rækkevidde arm: 2000 mm radius = 4000 mm diameter
- Arbejdsområde: 360°
- Gaffellommer til gafler Dim. Max L1100 x W150 x H40 mm
- El-talje: Kito enhåndsbetjent elektrisk talje med aftagelig krog
- Dimensioner: L1750 x W1050 x H2700 mm
- Transport højde (c. ned): 2100 mm
- Vægt uden batteri: 270 kg; med batteri: 400 kg



Varenr. Beskrivelse

DKK

AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 60 kg
med enhåndsbetjent el-talje
Inklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 100 kg
med enhåndsbetjent el-talje
Inklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE UNO EL 48v SWL 60 kg
med enhåndsbetjent el-talje
Eksklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE UNO EL 48v SWL 100 kg
med enhåndsbetjent el-talje
Eksklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 60 kg
med enhåndsbetjent el-talje
Eksklusiv batteri og oplader

AL-PACK MOBILE UNO EL 24V SWL 100 Kg
med enhåndsbetjent el-talje
Eksklusiv batteri og oplader

Special værktøj tilbydes på anmodning.

Ekstra udstyr

Elektrisk magnet armlås

Elektrohydraulisk løft af søjlen

Gaffellommer i andre dimensioner

Ekstra batteri

Fjernbetjening start/stop, 24v or 48v



Gyldig indtil 31.12.2018. Version 20.03.2018

Priserne er eksklusiv moms, emballage og fragt.

Vi tager forbehold for ændringer