



KATALOG 2026

BYGGERI OG ANLÆGS BRANCHEN



BLAZER 20002



TYPHOON 1000.....4



DYNAMIC 8000.....8



SPUTNIK12



MOBIVAC.....16



MANOLAY.....18



BUTLER20



ATOMIC22



GLASS 400.....26



GLASS 600.....27



GLASS InLine28



GLASSMOVER.....30



PLATO31



FLEXMOVER.....32



FLEXMOVER TERA.....33



FLEXMOVER 90g34



MOVERSTATION35



MOVERTROLLEY36



TAGVAC38



SUNVAC39



Seneste udvikling fra AL-LIFT for håndtering af porøse fortovsfliser og kantsten

BLAZER 2000 påmonteres gaffelbaserede køretøjer såsom gum-miged, truck eller på traktor med gafler i 3-punktsfæstet.

- Lettere konstruktion med sugeslange (34 kg mindre end med løftecylinder)
- Ingen modstand i løfteslange, når sugekoppen sænkes tom
- Løfteslange er upåvirket af snavs i op/ned funktion
- Giver ikke unødigt driftsstop

Gaflerne indskydes i vakuumløfterens gaffellommer, låsebolte skydes ind bag gaffelryggen og sikres, hvorefter gaflerne kan benyttes til at medbringe en palle fliser til arbejdsområdet.

Meget enkel at bruge:

- Tårnet (armene) justeres i vatter med justeringshåndtaget
- Motoren startes
- Armlåse frigøres – og du er klar til brug

BLAZER 2000 reducerer håndteringen væsentligt, hvilket giver gode økonomiske fordele sammenlignet med manuel håndtering. Den store 90 m³ vakuumpumpe sikrer, at endog meget porøse fliser med åben cellestruktur kan håndteres.

Sugekop kan skiftes på få minutter med 2 fingerskruer. Sugekop-per i varierende størrelse for forskellige produkter kan tilbydes fra lager.

Optimal logistik:

Sug, løft og placer flisen i en arbejdsgang.

Let håndtering af laster op til 200 kg med den kraftige vakuumløfter, som drives enten hydraulisk fra køretøjet eller med benzin- eller dieselmotor, som gør **BLAZER 2000** til en selvstændig enhed.

Tekniske data:

- Chassis – robust og kompakt for indsatser på gader og veje
- Løftekapacitet (SWL): 160 kg
- Løftekapacitet afhænger af sugekopstørrelsen, der anvendes. Bredt standardprogram tilbydes.
- Knækarm længde:
Radius 3000 mm = 6000 mm diameter
- Total højde 2.500 mm
- Løftehøjde 1.100 mm
- Arbejdsradius 360°
- Vakuumpumpe kapacitet 110 m³/time
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Sikkerheds vakuum tank integreret i chassis
- Dimensioner: 1430 x 1800 x 2540 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 360 kg ekskl. sugekop

BLAZER Sugekopper	Sugekop størrelse mm.	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel løs su- gekop ring til udskiftning		Artikel num- mer komplet sugekop
	ø350	20x20	220 kg	300.005		330.005
	ø440	20x20	370 kg	300.006		330.006
	200x470	20x20	200 kg	300.015		330.015
	300x300	20x20	200 kg	300.026		330.028
	Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90°					
	230x670	20x20	350 kg	300.025		330.025
	Svingstens kop					
	180 x 420	20x20	125 kg	Direkte vulkaniseret på		330.009
	Kantstenstang					
	50–180 mm.		200 kg			350.205
	Håndtag til kantstenstang					330.113
	Hydraulisk nivellering af tårn.					
BLAZER Tilbehør	Beskrivelse					Artikel num- mer:
	Adapter til montering af BUTLER /ATOMIC/TYPHOON/DYNAMIC sugekopper på BLAZER 2000					330.151
	Pose f variabelt styr (støjreducerende)					440.357
	Løfteslange komplet, inkl. top og bund, klar til montering					330.114
	Kun sugeslange					440.448
	Pumpeolie Haydn 68, 1 liter dunk					440.664
	Pumpeolie Haydn 68, 2 ½ liter dunk					440.662
	Vakuum filter element 1¼" L=125 – ø125 mm f BLAZER					440.605
	Vakuum filter element c1150 støvfilter f sugekop					440.609



TYPHOON 1000 håndterer ALT – selv de mest porøse fortovsfliser og kantsten

TYPHOON 1000 ophænges ved hjælp af sjækket, krog, kæde eller lignende i lastmaskinen i ø50 mm løfteøjet. Meget brugervenlig:

- Tænd vakuumløfterens sikkerhedssystem på betjeningspanelet og start Honda motoren
- Placer sugekoppen på flisens overflade
- Brug den manuelle skydeventil til an sug/slip af last
- Løft og flyt lasten

TYPHOON 1000 er fremragende til udlejnings-selskaber og entreprenører: Den store 65m³ vakuumløfter sikrer, at selv meget porøse fliser kan håndteres. Sugekoppen kan skiftes på få minutter og et bredt standard udvalg tilbydes fra lager.

TYPHOON 1000 er helt uden kabler og slanger, da den drives af en Honda benzinmotor med benzintank til adskillige timers drift.

Ekstra tilbehør:

- Parkerings bøjler, så maskinen ikke hviler på sugekoppen
- Vand cyklon for arbejde i vådt miljø
- **MANOKIT** to mands-betjeningssystem

Tekniske data:

Robust og kompakt – designet for anvendelse på byggepladser.

- Max løftekapacitet (SWL): 1000 kg
- Løftekapacitet afhænger af sugekop størrelsen, der anvendes.
- Bredt standardprogram tilbydes.
- Vakuumpumpekapacitet: 65 m³/time
- Manuel skydeventil for vakuum an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Sikkerheds vakuum tryk tank
 3. Trykudligningsventil
 4. Akustisk og visuel alarm v/lavt vakuum tryk
- Dimensioner: 600 x 450 x 1000 mm (LxBxH)
- Standard version er drevet af 4,8 HK Honda benzin motor
- Vægt: 125 kg ekskl. sugekop

TYPHOON 1000 Sugekopper	Sugekop størrelse mm.	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop komplet
	ø200	20x20	70 kg	300.002		320.002
	ø300	20x20	155 kg	300.003		320.003
	ø350	20x20	220 kg	300.005		320.005
	ø440	40x20	300 kg	300.006		320.006
	150x500	20x20	150 kg	300.008		320.008
	200x300	20x20	110 kg	300.011		320.011
	200x400	20x20	170 kg	300.014		320.014
	200x470	20x20	200 kg	300.015		320.015
	200x600	20x20	260 kg	300.017		320.017
	200x700	20x20	310 kg	300.019		320.019
	200x800	20x20	360 kg	300.021		320.021
	300x300	20x20	200 kg	300.026		320.026
	300x400	20x20	275 kg	300.027		320.027
	300x600	20x20	430 kg	300.029		320.029
	300x800	20x20	580 kg	300.031		320.031
	400x400	20x20	400 kg	300.033		320.033
	400x500	20x20	490 kg	300.035		320.035
	400x800	20x20	810 kg	300.037		320.037
	400x800	40x20	690 kg	300.038		320.038
	500x800	40x20	900 kg	300.054		320.054
	80x800	Edge rib- bon	100 kg	300.042		320.042
	Kantstens sugeskov, justerbar vinkel 0-90					
	230x670	20x20	350 kg	300.025		320.025
	Svingstens kop					
	180x420	20x20	125 kg	320.009	Vulkaniseret på	
	Pakning til sugeskov					440.351

TYPHOON 1000 Tilbehør	Beskrivelse	Model nr.
	Adapter til montering af BLAZER 2000 sugekopper på TYPHOON 1000	330.153
	Parkeringsbøjler, sæt f AL/DYNAMIC/TYPHOON	330.110
 	MANOKIT komplet for TYPHOON 1000 • 10 m vakuumslange • To bøjelige styr • Udlæggerhåndtag med lynkobling for sugekopper passende til TYPHOON med lukkehane	330.100
 	Fjernstyret sug/slip	330.104
	Vand cyklon for udskillelse af vand fra beton	330.152
	Batteri BE12000 Cy 12v 0.8Ah f DYNAMIC/TYPHOON sikkerheds-system	415.003
	Batteri lader 12v 0.7A f DYNAMIC/TYPHOON	415.011
	Vakuumpumpeolie Schubert 100, 1 liter dunk	440.650
	Vakuumpumpeolie Schubert 100, 2½ liter dunk	440.651
	Vakuumfilterpatron 1¼" lav model	440.605





Med DYNAMIC 8000 opnår du let håndtering af laster op til 8000 kg.

DYNAMIC 8000 vakuumløfter er designet for tunge opgaver på byggepladser og laster op til 8000 kg. Den ophænges med krog, rundsling, kæde eller lignende på gravemaskiner mv. og drives som standard med en 2,8 Hk benzinmotor.

DYNAMIC 8000 sikrer hurtig og præcis optagning/ nedlægning af fliser, betonkantsten og store byrder såsom trappetrin, stålplader, altangulve m.v. DYNAMIC 8000 er velegnet til udlejningsvirksomheder og entreprenører - brugervenligheden sikrer let og enkel anvendelse.

- Start vakuumløfteren på displayet
- Start Honda motoren
- Brug skydeventilen og sug flisen an
- Når akustik og visuel alarm slukker, kan lasten løftes

Sugekoppen kan skiftes på få minutter. Et stort sortiment af sugekopper i varierende størrelse for forskellige laster kan tilbydes fra lager.

Ekstra tilbehør:


- Parkerings bøjler, så maskinen ikke hviler på sugekoppen
- Fjernbetjent sug/slip
- Hydraulisk drift (køretøj hydraulik)
- Elektrisk drift (3x380V)
- MANOKIT to mands-betjeningssystem

Tekniske data:

- Chassis – robust og kompakt for indsatser på gader og veje samt større anlægsarbejder
- Max. løftekapacitet (SWL): 8000 kg
- Løftekapacitet afhænger af sugekop størrelsen, der anvendes. Bredt standard program tilbydes.
- Vakuumpumpekapacitet: 25 m³/time
- Manuel skydeventil for vakuum an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Sikkerhedsvakuum tryk tank
 3. Trykudligningsventil
 4. Akustisk og visuel alarm v/lavt vakuumtryk
- Dimensioner: 820 x 470 x 1100 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 135 kg uden sugekop

DYNAMIC 8000 Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop komplet
	720x970	40x20	1680 kg	300.040		320.040
	970x1670	40x20-O	4300 kg.	300.055		320.055
	970x1670	40x20-S	4300 kg.	300.043		320.043
	1020x1520	40x20	4000 kg	300.041		320.041
	1500x2000	40x20-O	8000 kg	300.049		320.049
	1500x2000	40x20-S	8000 kg	300.044		320.044
	ø200	20x20	70 kg	300.002		320.002
	ø300	20x20	155 kg	300.003		320.003
	ø350	20x20	220 kg	300.005		320.005
	ø440	40x20	300 kg	300.006		320.006
	150x500	20x20	150 kg	300.008		320.008
	200x300	20x20	110 kg	300.011		320.011
	200x400	20x20	170 kg	300.014		320.014
	200x470	20x20	200 kg	300.015		320.015
	200x600	20x20	260 kg	300.017		320.017
	200x700	20x20	310 kg	300.019		320.019
	200x800	20x20	360 kg	300.021		320.021
	300x300	20x20	200 kg	300.026		320.026
	300x400	20x20	275 kg	300.027		320.027
	300x600	20x20	430 kg	300.029		320.029
	300x800	20x20	580 kg	300.031		320.031
	400x400	20x20	400 kg	300.033		320.033
	400x500	20x20	490 kg	300.035		320.035
	400x800	20x20	810 kg	300.037		320.037
	400x800	40x20	690 kg	300.038		320.038
	500x800	20x20	1100 kg	300.039		320.039
	500x800	40x20	900 kg	300.054		320.054
	80x800	Kantstens sugekop	90 kg	300.042		320.042
	Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90°					
	230x670	20x20	350 kg	300.025		320.025
	Svingstens kop					
	180x420	20x20	125 kg	Vulkaniseres på koppen		320.009

DYNAMIC 8000 Tilbehør	Beskrivelse	Artikel nummer:
	Adapter for installation af sugekopper med gevind studs, samt fra modellerne: BUTLER/ATOMIC/DYNAMIC 1000 til brug på DYNAMIC 8000	330.158
	Parkerings bøjler, sæt f DYNAMIC/TYPHOON	330.110
	Fjernbetjening (radio) til sug og afsæt.	330.104
	Batteri BE12000 Cy 12v 0.8Ah f DYNAMIC/TYPHOON sikkerhedssystem	415.003
	Batteri lader 12v 0.7A f DYNAMIC/TYPHOON	415.011
	Vakuumpumpeolie Handel 32, 1 liter dunk	440.660
	Vakuumpumpeolie Handel 32, 2½ liter dunk	440.661
	Vakuumpumpefilter Element ½" + ¾"	440.604

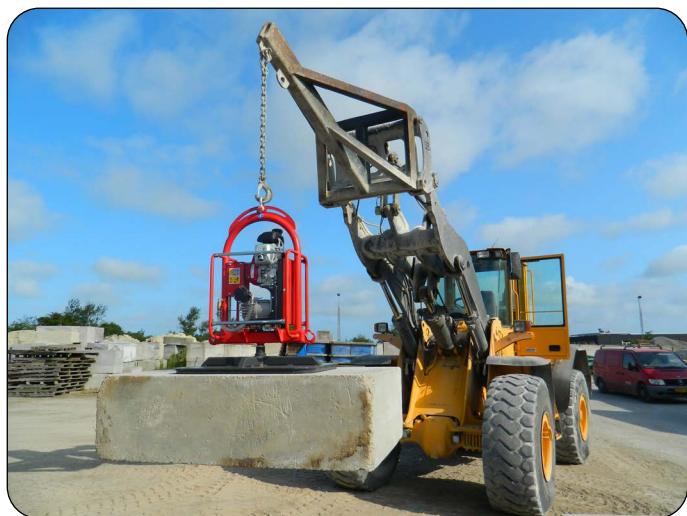



SPUTNIK er perfekt til håndtering af porøs beton-, trin- og stålelementer etc.

SPUTNIK er den perfekte vakuumløfter til optagning eller lægning af porøse fortovsfliser og kantsten.

Stærk rammekonstruktion til ophæng på lastmaskine for anvendelse på byggepladser.

Standard med hurtigskift af sugekop.

SPUTNIK er inklusiv GENERATOR, som leverer 220v strømforsyning for drift af den kraftfulde vakuum turbine.

En hurtig og pålidelig ansugning (indenfor 0,5 sekund) på selv meget porøse fliser.

SPUTNIK bliver nu leveret med vaskbar filter.

Ekstra tilbehør:

- Parkerings bøjler, så maskinen ikke hviler på sugekoppen

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): op til 600 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
- Løfte øje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner (LxBxH): 650 x 410 x 1120 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 80 kg
- Bemærk vakuum flow 132 m³/t



Tekniske data:

SPUTNIK er perfekt til håndtering af porøs beton-, trin- og stålelementer etc.

SPUTNIK er den perfekte vakuumløfter til optagning eller lægning af porøse fortovsfliser og kantsten.

Stærk rammekonstruktion til ophæng på lastmaskine for anvendelse på byggepladser.

Standard med hurtigskift af sugekop.

SPUTNIK er inklusiv GENERATOR, som leverer 220v strømforsyning for drift af den kraftfulde vakuum turbine.

En hurtig og pålidelig ansugning (indenfor 0,5 sekund) på selv meget porøse fliser.


SPUTNIK bliver nu leveret med vaskbar filter.

Ekstra tilbehør:

- Parkerings bøjler, så maskinen ikke hviler på sugekoppen

- Løftekapacitet (SWL): op til 600 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
- Løfte øje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner (LxBxH): 600 x 700 x 800 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 80 kg
- Bemærk vakuum flow 132 m³/t

SPUTNIK Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop komplet
	ø300	20x20	50 kg	300.003		320.104
	ø350	40x20	75 kg	300.005		320.100
	ø440	40x20	100 kg	300.006		320.101
	200x470	20x20	70 kg	300.015		320.102
	200x600	20x20	85 kg	300.017		320.109
	200x700	20x20	100 kg	300.019		320.110
	300x400	20x20	90 kg	300.027		320.103
	300x600	20x20	140 kg	300.029		320.107
	400x500	20x20	160 kg	300.035		320.108
 Inkl. adapter	200x700	20x20	100 kg	300.019		320.113
	400x800	40x20	230 kg	300.038		320.114
	500x800	20x20	400 kg	300.039		320.111
	720x970	40x20	600 kg.	300.040		320.112
	*Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90° (OBS! Skal anvendes med adapter, 330.161)					
	230x670	20x20	110 kg	300.025		320.025
SPUTNIK Tilbehør	Beskrivelse					Artikel Nr.
	*Adapter til montering af kantstens sugekop, justerbar på SPUTNIK (OBS! SWL 110 kg ved anvendelse på SPUTNIK og ikke 350 kg)					330.161
	Vaskbar polyester filter element					440.643

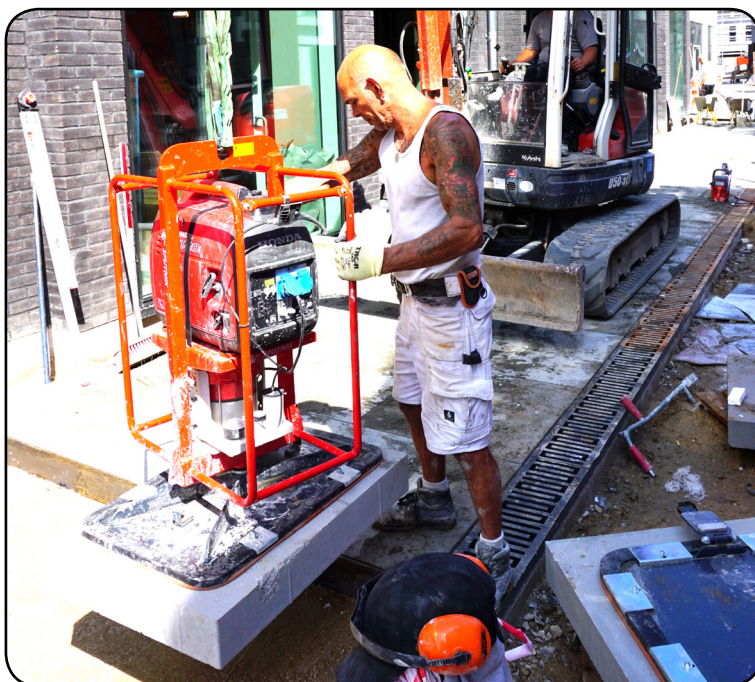

"VI LØFTER DIG TIL NÆSTE NIVEAU"

AL-LIFT er et dansk firma, der tilbyder alt inden for vakuumbaseret løfteudstyr til byggeri og industri.

Vi tilbyder dit firma pengebesparende vakuumløftere, der vil gøre arbejdsgangen mere effektiv for dine medarbejdere.

Med over 34 års erfaring i udvikling af vakuumløftere er vi et af Europas mest erfarne inden for området.

Vi samarbejder med større virksomheder over hele kloden, hvor vi er en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling af håndteringsudstyr.

**"Vi er din garanti for den rigtige leverandør,
konkurrencedygtige priser og en sikker investering. "
"Vi løfter dig til næste niveau"**

*Hvis du har brug for yderligere oplysninger,
tøv ikke med at kontakte os.
al@al-lift.com eller tlf. 9710 1074*



MOBIVAC er den ideelle løsning til håndtering af porøs beton m.v

MOBIVAC er den perfekte vakuumløfter for let porøse fortovsfliser og kantsten på grund af det ekstreme vakuum flow.

MOBIVAC muliggør let og præcis håndtering og lægning, men kan også bruges til optagning.

MOBIVAC er udstyret med kobling for hurtigskift af sugekop, som er ophængt, så den er 90 grader svingbar for at give en perfekt positionering af fliserne.

MOBIVAC drives fra den integrerede benzin-generator, som forsyner den kraftfulde vakuumb turbine (-0,35 bar) og sikrer hurtig ansugning (inden for 0,5 sekunder) på selv meget porøse og utætte fliser.

MOBIVAC er standard udstyret med store gummi hjul. Med vægtstangsprincippet og det store gribehåndtag, gør det muligt for en person, at lægge eller optage fliser, også fra en pallestak.

MOBIVAC har integreret benzin-generator, som driver vakuumb turbinen, og er således fuldstændig uafhængig af strømforsyning.

MOBIVAC bliver leveret med filterhus og vaskbart polyester filter, der tåler støv og fugt.

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 140 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel ventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordning:
- Vakuummeter
- Dimensioner (LxBxH): 2300 x 700 x 1300 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 100 kg

MOBIVAC Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop
	ø300	20x20	50 kg	300.003		320.104
	ø350	40x20	75 kg	300.005		320.100
	ø440	40x20	100 kg	300.006		320.101
	200x470	20x20	70 kg	300.015		320.102
	200x600	20x20	85 kg	300.017		320.109
	200x700	20x20	100 kg	300.019		320.110
	300x400	20x20	90 kg	300.027		320.103
	300x600	20x20	140 kg	300.029		320.107
	400x500	20x20	160 kg	300.035		320.108
	*Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90° (OBS! Skal anvendes med adapter, 330.161)					
	230x670	20x20	110 kg	300.025		320.025
	Sugebom med 2 sugekopper	ø300	100 kg	300.003	1.350	320.115
	Sugebom med 3 sugekopper	ø200 mm	60 kg	300.002		320.105
	Sugebom med 3 sugekopper	ø300	150 kg	300.003		320.116
MOBIVAC Tilbehør	Beskrivelse					Artikel Nr.
	*Adapter til montering af kantstens sugekop, justerbar på MOBIVAC (OBS! SWL 110 kg ved anvendelse på MOBIVAC og ikke 350 kg)					330.161
	Kit f MOBIVAC , således enheden kan anvendes som MANOLAY					330.111
	Vægtbakke til evt. kontravægt passer til 30 x 30 cm. cementfliser.					700.195
	Filter kit til eftermontering på tidligere modeller					330.163
	Vaskbar filter element					440.643



MANOLAY sikrer let håndtering af porøs beton og lignende


MANOLEY er den perfekte vakuumløfter til optagning eller lægning af porøse fortovsfliser og kantsten. Standard med 2 justerbare håndtag og lynkloplinger for hurtigskift sugepladen sikrer perfekt positionering af fliser og kantsten.

Når **MANOLEY** er tilsluttet en 220V strømforsyning, sikrer den kraftfulde vakuum turbine (-0,35 bar) en hurtig og pålidelig ansugning (indenfor 0,5 sekund) på selv meget porøse fliser.

- 1) Individuel højdejusterbare håndtag muliggør ergonomisk arbejdsstilling, da håndtagene kan foldes sammen, er transportmålene meget begrænsede
- 2) Med de 2 håndtag er det let at løfte fliser af høje paller
- 3) Pga lynkopling kan sugkop skiftes på få minutter – et bredt udvalg af standard sugekopper leverbar fra lager
- 4) Maksimal belastning op til 140 kg
- 5) Egenvægt kun 18 kg
- 6) Kan løftes med lastmaskine så som rendegraver eller minigraver

Tekniske data:

- Med 35% kraftigere tretrins vakuum enhed
- Løftekapacitet (SWL): 140 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for ansug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
- Løfte øje ekskl. beslag: ø35 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 18 kg

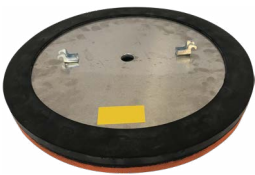MANOLAY Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop komplet
	ø300	20x20	50 kg	300.003		320.104
	ø350	40x20	75 kg	300.005		320.100
	ø440	40x20	100 kg	300.006		320.101
	200x470	20x20	70 kg	300.015		320.102
	200x600	20x20	85 kg	300.017		320.109
	200x700	20x20	100 kg	300.019		320.110
	300x400	20x20	90 kg	300.027		320.103
	300x600	20x20	140 kg	300.029		320.107
	400x500	20x20	160 kg	300.035		320.108
	*Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90° (OBS! Skal anvendes med adapter, 330.161)					
	230x670	20x20	110 kg	300.025		320.025
MANOLAY Tilbehør	Beskrivelse					Artikel Nr.
	*Adapter til montering af kantstens sugekop, justerbar på MANOLAY (OBS! SWL 110 kg ved anvendelse på MANOLAY og ikke 350 kg)					330.161



BUTLER er en batteridrevet vakuumløfter, for håndtering af ikke porøs beton, samt granit, marmor og stålelementer m.v.

BUTLER 200 er let at anvende:

- Ophæng vakuumløfteren i ø35mm løfteøjjet i lastmaskinen
- Start den batteridrevne vakuumpumpe på betjeningspanelet
- Brug den manuelle skydeventil for at aktivere vakuum og ansuge emnet
- Når tilstrækkeligt vakuumtryk er opbygget, se på vakuummeteret, eller når akustisk alarm slukker, kan lasten løftes

Et lynfæste gør det muligt at skifte sugekop på få minutter. Et bredt sortiment i mange størrelser for forskellige vægte kan leveres fra lager på forespørgsel.

BUTLER 200 har et sikkerhedssystem med vakuummeter, akustikalarm og drives af et indbygget batteri, som kan genoplades med den medfølgende batterilader for 200v -> 12v. Sugkoppen kan skiftes på få minutter og et bredt standard udvalg tilbydes fra lager.

Ekstra tilbehør

- Håndtag og forlængerstykke for to mands håndtering
- Fjernbetjent sug/slip af last
- Forhøjer 600 mm.

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 200 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Batteri: 12v/9 Ah
- Batterilader fra 220v -> 12v
- Vakuumpumpekapacitet: 32,5 l/min = 1,95 m³/t
- Max. vakuum: -780 mbar
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Akustisk alarm
- Løfteøje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner: 300 x 210 x 240 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 15 kg ekskl. sugekop

BUTLER 200 Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop
	ø200	20x20	70 kg	300.002		320.002
	ø300	20x20	155 kg	300.003		320.003
	150x500	20x20	150 kg	300.008		320.008
	200x300	20x20	110 kg	300.011		320.011
	200x400	20x20	170 kg	300.014		320.014
	200x470	20x20	200 kg	300.015		320.015
	300x300	20x20	200 kg	300.026		320.026
	80x800	Kantbånd	100 kg	300.042		320.042
	Svingstens kop					
	180x420	20x20	125 kg	Vulkaniseret på		320.009
BUTLER 200 Extra tilbehør	Beskrivelse					Artikel nr.
	Komplet håndtag					330.102
	Forlængerled L = 600 mm					330.103
	Batteri BE12009 Cy 12x9Ah f BUTLER					415.001
	Lader CB Eco 12v 1.5A f BUTLER					415.011



ATOMIC er en batteridrevet vakuumløfter, for håndtering af ikke porøs beton, samt granit, marmor og stålelementer m.v.

ATOMIC 500 er let at anvende:

- Ophæng vakuumløfteren i lastmaskinen i $\varnothing 35$ mm løfteøjjet
- Start den batteridrevne vakuumpumpe på betjeninspanelet
- Brug den manuelle skydeventil for at aktivere vakuum og ansug emnet
- Når tilstrækkeligt vakuumtryk er opbygget – se på vakuummeter, eller når akustisk alarm slukker, kan lasten løftes.

Et lynfæste gør det muligt at skifte sugekop på få minutter. Et bredt sortiment i mange størrelser for forskellige vægte kan leveres fra lager på forespørgsel.

ATOMIC 500 har et sikkerhedssystem med vakuummeter, akustiskalarm og drives af et indbygget batteri, som kan genoplades med den medfølgende batterilader for 220V-> 12V.

Ekstra tilbehør


- Håndtag og forlænger stykke for 2 mands håndtering
- Fjernbetjent sug/slip
- Forhøjer 600 mm.

Tekniske data:

- Max. løftekapacitet (SWL): 500 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Batteri: 12v/26Ah
- Batterilader fra 220v -> 12v
- Vakuumpumpekapacitet: 3,3 m³/time
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for vakuum ansug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Akustisk alarm
- Løfteøje ekskl. beslag: $\varnothing 35$ mm
- Dimensioner: 300 x 210 x 240 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 34 kg uden sugekop

ATOMIC 500 Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Artikel nummer løs ring		Artikel- nummer sugekop
	ø200	20x20	70 kg	300.002		320.002
	ø300	20x20	155 kg	300.003		320.003
	ø350	20x20	220 kg	300.005		320.005
	ø440	40x20	300 kg	300.006		320.006
	150x500	20x20	150 kg	300.008		320.008
	200x300	20x20	110 kg	300.011		320.011
	200x400	20x20	170 kg	300.014		320.014
	200x470	20x20	200 kg	300.015		320.015
	200x600	20x20	260 kg	300.017		320.017
	200x700	20x20	310 kg	300.019		320.019
	200x800	20x20	360 kg	300.021		320.021
	300x300	20x20	200 kg	300.026		320.026
	300x400	20x20	275 kg	300.027		320.027
	300x600	20x20	430 kg	300.029		320.029
	400x400	20x20	400 kg	300.033		320.033
	400x500	20x20	490 kg	300.035		320.035
	80x800	Kantbånd	100 kg	300.042		320.042
	Svingstens kop					
	180x420	20x20	125 kg	Vulkaniseret på		320.009
	Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90°					
	230x670	20x20	350 kg	300.025		320.025

ATOMIC 500 Tilbehør	Beskrivelse	Artikel nr.
	Komplet håndtag	330.102
	Forlængerled L = 600 mm	330.103
	Batteri BE12009 Cy 12x9Ah f BUTLER	415.002
	Lader CB Eco 12v 1.5A f BUTLER	415.011

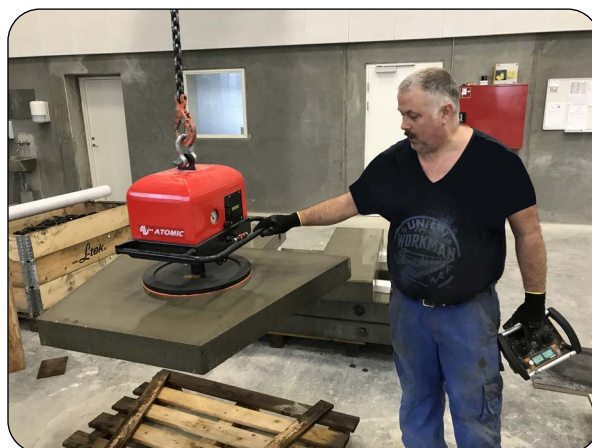


WORK SMARTER - NOT HARDER



EASY LIFTING

- ☒ Ekstrem hurtig
- ☒ Ergonomisk
- ☒ Sikker
- ☒ Bruger venlig
- ☒ Øger produktiviteten
- ☒ En hel verden af sugekopper



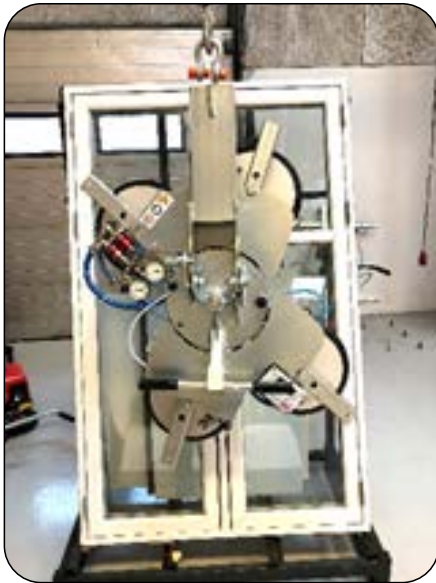

Populær batteridrevet vakuumløfter for glas med to-kreds vakuum system

GLASS 400 er en populær vakuumløftere for let og sikker håndtering af glas mv.

GLASS 400 har manuel 90° vip og manuel 360° rotation.

GLASS 400 har to uafhængige vakuumkredse, hver vakuum kreds med egen tank og kontraventil. Leveres standard med manuel skydeventil for ansugning/slip af last ved hjælp af tohåndsbetjening.

DC-vakuumpumpen drives af indbyggede batterier med høj kapacitet. Vakustat sørger for lavt energiforbrug med automatisk start/stop af vakuumpumpen.

Med den medfølgende batterilader fra 240V ->12V kan der lades om aftenen, alternativt, ved køb af ekstra batteri lades dette, mens der arbejdes.


Standard med:

- Akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Vakumeter for hver vakuumkreds
- Batterilader 240v
- Vakuumfilter
- Ophæng i justerbar krog

*Har du brug for anden løftekapacitet eller tilbehør i form af fjernbetjening, forlængerarme m.v. bør du vælge en af vore populære vakuumløftere fra **GLASS** serien*

Tekniske data:

- To kreds vakuumsystem iht. EN13155
- Manuel 90 graders vip
- Manuel 360 graders rotation
- Styring med manuel skydeventil for vakuum start/stop med to håndsbetjening
- Betjeningspanel med batteriindikator, akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Ophæng i justerbar krog
- Egenvægt 48 kg

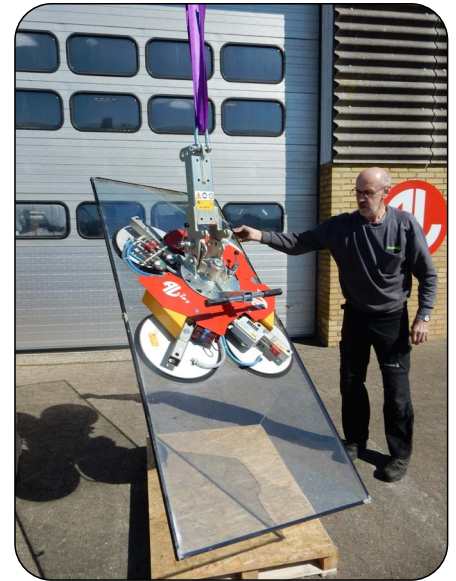

Populær batteridrevet vakuumløfter for glas med to-kreds vakuum system

GLASS 600 er en populær vakuumløftere for let og sikker håndtering af glas mv.

GLASS 600 har manuel 90° vip og manuel 360° rotation.

GLASS 600 har to uafhængige vakuumkredse, hver vakuum kreds med egen tank og kontraventil. Leveres standard med manuel skydeventil for ansugning/slip af last ved hjælp af tohåndsbetjening.

DC-vakuumpumpen drives af indbyggede batterier med høj kapacitet. Vakustat sørger for lavt energiforbrug med automatisk start/stop af vakuumpumpen.

Med den medfølgende batterilader fra 240V ->12V kan der lades om aftenen, alternativt, ved køb af ekstra batteri lades dette, mens der arbejdes.


Standard med:

- Akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Vakumeter for hver vakuumkreds
- Batterilader 240v
- Vakuumfilter
- Ophæng i justerbar krog

*Har du brug for anden løftekapacitet eller tilbehør i form af fjernbetjening, forlængerarme m.v. bør du vælge en af vore populære vakuumløftere fra **GLASS** serien*

Tekniske data:

- To kreds vakuumsystem iht. EN13155
- Manuel 90 graders vip
- Manuel 360 graders rotation
- Styring med manuel skydeventil for vakuum start/stop med to håndsbetjening
- Betjeningspanel med batteriindikator, akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Ophæng i justerbar krog
- Egenvægt 83 kg

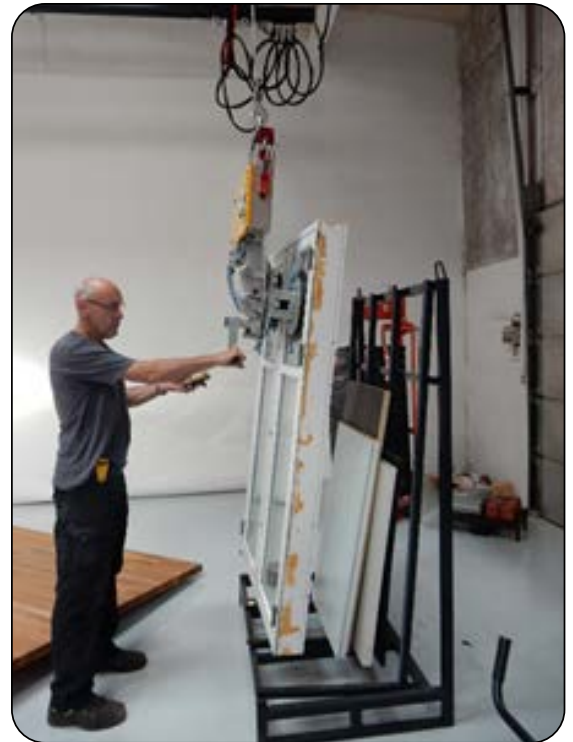

Populær batteridrevet vakuumløfter for glas med to-kreds vakuum system

Glass in line er en populær vakuumløfter for let og sikker håndtering af glas mv.

GLASS in line har manuel 90° vip og manuel 360° rotation.

GLASS in line har to uafhængige vakuumkredse, hver vakuumkreds med egen tank og kontraventil. Leveres standard med manuel skydeventil for ansugning/slip af last ved hjælp af tohåndsbetjening.

DC-vakuumpumpen drives af indbyggede batterier med høj kapacitet. Vakustat sørger for lavt energiforbrug med automatisk start/stop af vakuumpumpen.

Med den medfølgende batterilader fra 240V ->12V kan der lades om aftenen, alternativt, ved køb af ekstra batteri lades dette, mens der arbejdes.

GLASS inlines kompakte og flade design gør det muligt at arbejde bag stilladser.

Standard med:

- Akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Vakumeter for hver vakuumkreds
- Batterilader 240v
- Vakuumfilter
- Ophæng i justerbar krog

Tekniske data:

- To kreds vakuumsystem iht. EN13155
- Manuel 90 graders vip
- Manuel 360 graders rotation
- Styring med manuel skydeventil for vakuum start/stop med to håndsbetjening
- Betjeningspanel med batteriindikator, akustisk og visuel alarm ved lavt vakuum
- Ophæng i justerbar krog
- Med radiostyring


WORK SMARTER - NOT HARDER



EASY LIFTING

- ☒ Ekstrem hurtig
- ☒ Ergonomisk
- ☒ Sikker
- ☒ Bruger venlig
- ☒ Øger produktiviteten
- ☒ En hel verden af sugekopper



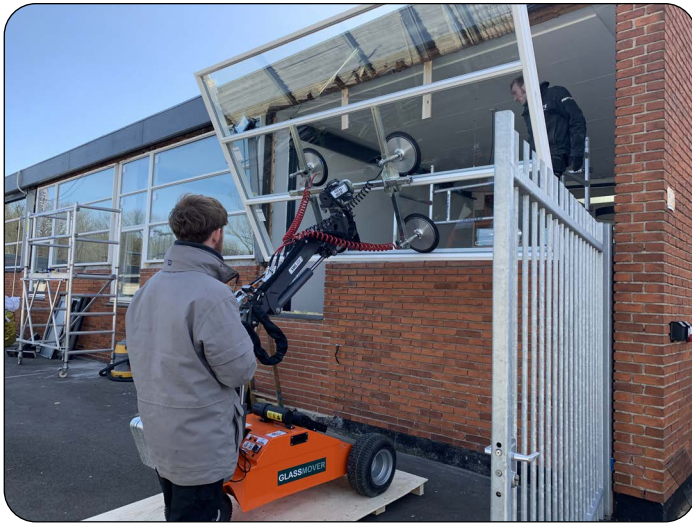

GLASSMOOVER vakuum løfter, for håndtering vinduer, glas mm.

GLASSMOOVER er en lille, kraftfuld og fleksibel glasløfter, der kan transportere og montere f.eks. vinduessektioner. Denne maskine fås i 3D-version eller med elevator (TE) og leveres som standard med: radiostyret fjernbetjening, 4 stk. sugekopper (glas) og justerbart drejhoved (manuelt).

Leveres som standard med:

- Radiostyret fjernbetjening
- 4 stk. sugekopper (glas)
- Justerbart drejhoved (manuelt)

Ekstra udstyr som tilkøb:

- Elevator-hoved
- 3D-manipulator
- Pallegafler
- Diverse sugekopper til andre materialer

Suværen til montage:

- Af store vinduer af én mand
- Med svære adgangsforhold
- Hvor kraner ikke kan nå
- Indendørs med lille arbejdsradius
- Af tungere emner som f.eks. branddøre
- Til læsning og aflæsning fra lastbiler




Egenskaber:

1. Løfter emnet op til 3,02 meter i højden
2. Er selvkørende i de fleste slags terræn
3. Har hydraulisk positionering, som giver stor fleksibilitet og kontrol
4. Optimal positionering vha. fjernbetjening
5. Har et lavt tyngdepunkt
6. Transporterer emnet på begge sider ved smalle passager
7. Manuelt sidesving på 80 cm
8. Indbygget teleskop-arm
9. Elevatorhoved


Det hydraulisk 3D-hoved sikrer:

- Drejning af bomhovedet til begge sider til smalle passager
- Løft fra vandret position (50 cm under jord)
- Sving af emne til +180 grader til begge sider
- Tiltning frem og tilbage af bomhovedet
- Hydraulisk sideskift
- Udskydning af teleskopbom: 60 cm
- Sideforskydning til begge sider af teleskopbom: 20 cm

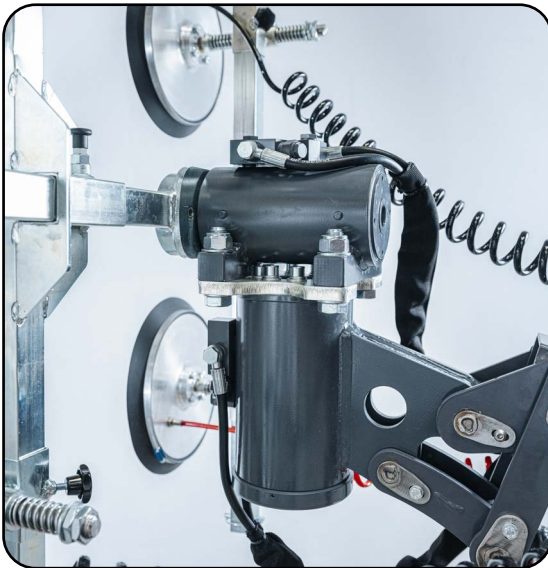

3D Hoved

Hydraulisk positionering af vinduet i alle retninger

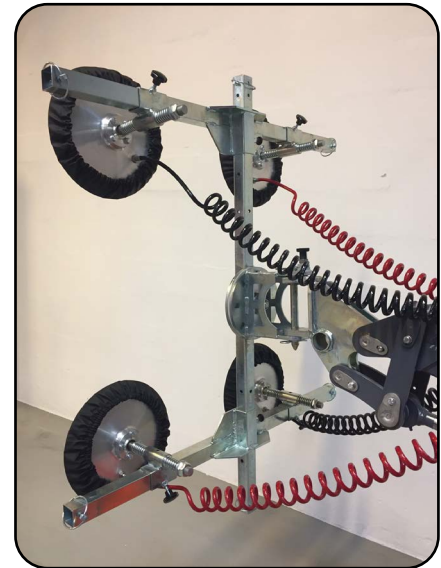

Manuel hoved

Manuel positionering af vinduet i alle retninger

PLATO



PLATO er en platform til løft af GLASSMOVER, for arbejde i store højder.

PLATO har gaffellommer og kan derfor anvendes med alle maskine i byggebranchen, med pallegafler.

PLATO har kraftige bspændinger, der sikrer GLASSMOVER's fastgørelse og giver et sikkert løft.

PLATO til GLASSMOVER er et sikkert valg i alle højder.



Elektrisk drevet vogn til transport af gipsplader og byggematerialer

FLEXMOVER er en elektrisk drevet vogn udviklet specielt til transport af gipsplader, men kan bruges til mange andre byggematerialer som f.eks. træplanker

- Seriemæssigt med kraftig elmotor og magnet brems
- Store punkterfri skumfyldte dæk for transport på ujævne overflader såsom byggepladser
- Indbygget batterilader for genopladning fra 230v strømforsyning
- El-hydraulisk sakseløft af platform for stabil og behagelig håndtering af last og forbedret ergonomi
- Ergonomisk styrehåndtag for styring af kørsel frem/tilbage, nødstop samt hæve-/sænkefunktion klar til brug

FLEXMOVER er en elektrisk drevet vogn udviklet specielt til transport af gipsplader, men kan bruges til mange andre byggematerialer som f.eks. træplanker

Tekniske data:

- Kørselshastighed 4-6 km/time
- Max. last 1600 kg
- Trækkraft:
Start og stop på 6° hældning fuld lastet
- Total lad mål:
Bredde 700 x længde 1600 mm
- Min. lad højde 550 mm – max. lad højde 710 mm
- 150 mm el hydraulisk sakseløft af lad
- Total længde inkl. styrehåndtag: 2950 mm
- Dæk: Punkterfri skumfyldte dæk
- Batterikapacitet:
Op til 5 timers kontinuerlig drift
- Egenvægt: 350 kg



Opklapbare sidestøtter ved transport af diverse byggematerialer og lange emner



Stopbeslag for pallegods ved af- og pålæsning



Elektrisk drevet vogn til transport af køreplader og andre byggematerialer

FLEXMOVER TERRA for transport af op til 1100 kg. plast-køreplader. **FLEXMOVER TERRA** er uden hæve/sænke funktion, men udmærker sig ved at have den kraftige 1500 watt motor, samt aksel med dobbelte lejer.

FLEXMOVER TERRA for transport af op til 1000 kg. plast-køreplader. **FLEXMOVER TERRA** er uden hæve/sænke funktion, men udmærker sig ved at have den kraftige 1500 watt motor, samt aksel med dobbelte lejer.

Dimensioner

Længde lad 210 cm. total 325 cm.

Bredde 80 cm.

Højde lad 55 cm. maks. total 170 cm.

Tekniske data:

- Seriemæssigt med kraftig elmotor og magnet bremses
- Store punkterfri skumfyldte dæk for transport på ujævne overflader såsom byggepladser
- Indbygget batterilader for genopladning fra 230v strømforsyning
- Ergonomisk styrehåndtag for styring af kørsel frem/tilbage, nødstop.
- klar til brug



Elektrisk drevet vogn til transport af gipsplader og byggematerialer

Tekniske data:

FLEXMOVER 90 G er en elektrisk drevet vogn udviklet specielt til transport af gipsplader, men kan bruges til mange andre byggematerialer som f.eks. træplanker. **FLEXMOVER 90 G** kan kippe ladet, så gipspladerne står på højkant. **FLEXMOVER 90 G** kan kippe med max. 46 gipsplader.

- Kørselshastighed 4-6 km/time
- Max. last 820 kg
- Trækraft:
Start og stop på 6° hældning fuld lastet
- Lad mål: Bredde 700 x længde 1600 mm
- Lad højde 630 mm
- Total længde inkl. styrehåndtag: 2950 mm
- Dæk: Punkterfri skumfyldte dæk
- Batterikapacitet:
Op til 4 timers kontinuerlig drift
- Egenvægt: 450 kg

- Seriemæssigt med kraftig elmotor og magnet bremses
- Store punkterfri skumfyldte dæk for transport på ujævne overflader såsom byggepladser
- Indbygget batterilader for genopladning fra 230v strømforsyning
- Ergonomisk styrehåndtag for styring af kørsel frem/tilbage, nødstop samt kippe-funktionen og de indbyggede løfteplader, der gør af- og på-læsning med gaffeltruck muligt.


Den ideelle løsning til stationering og flytning af gipsplader i opretstående stilling.






MOVERSTATION kan flytte og opbevare 48 stk. gipsplader, i alt 800 kg.



Sammen med FLEXMOVER 90 G

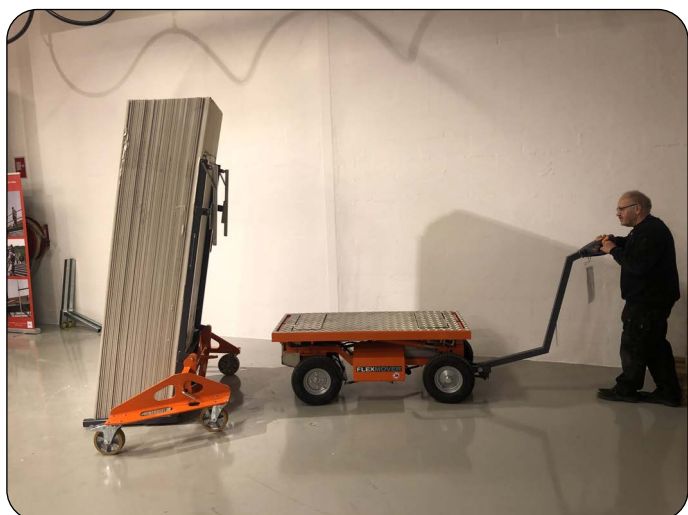

Den perfekte løsning til let håndtering af gipsplader, fra FLEXMOVER 90 G eller fra MOVERSTATION til montering.

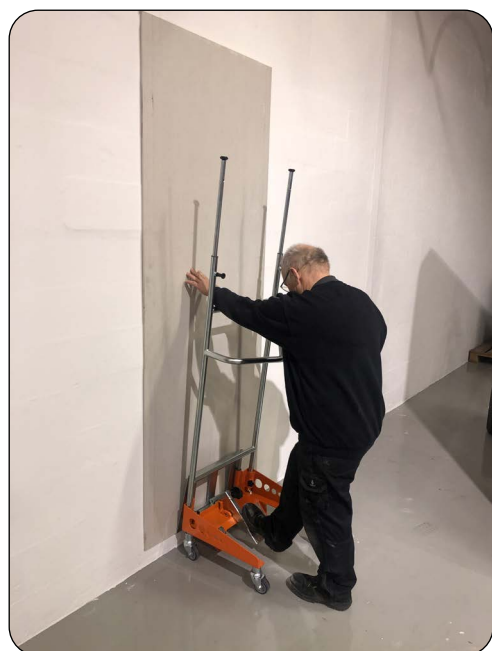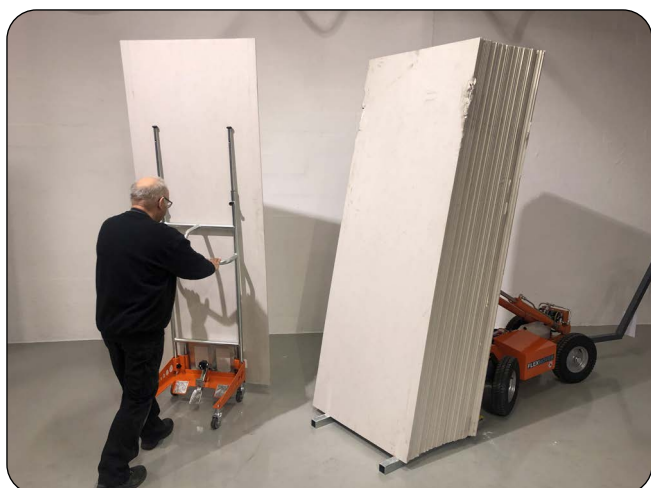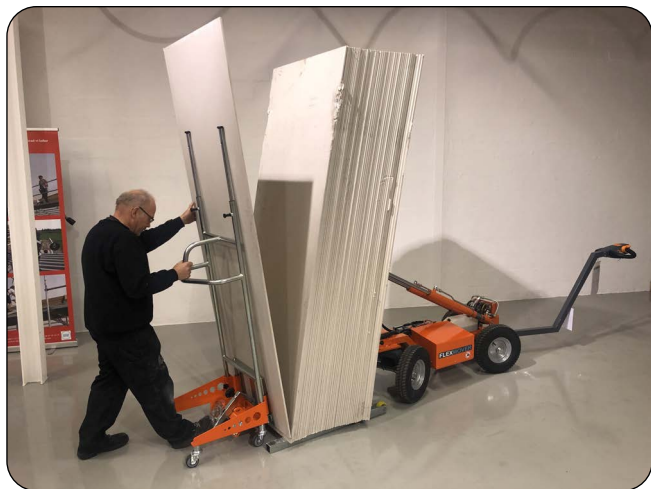

WORK SMARTER - NOT HARDER



EASY LIFTING

- ☒ Ekstrem hurtig
- ☒ Ergonomisk
- ☒ Sikker
- ☒ Bruger venlig
- ☒ Øger produktiviteten
- ☒ En hel verden af sugekopper





TAGVAC vakuumløfter for tagplader for alle typer teleskopløssere

TAGVAC er et hjælpedstyr, som er udviklet i tæt samarbejde med tømmermester Ole Sandbæk Mikkelsen, ejer af Sami Byg A/S i Videbæk, som han har drevet i 42 år.

Ole havde på et tidspunkt et tagprojekt, hvor der skulle skiftes 12.000 tagplader. Arbejdet blev så belastende, at han rettede henvendelse til os og spurgte, om vi kunne udvikle et vakuumløfteudstyr, som kunne tage den belastning, det er at løfte og lægge tagplader.

Ved manuel håndtering belaster man skuldre, knæ og fingre. Vi udviklede TAGVAC og efter en prøvekørsel med udstyret var resultatet meget opløftende.

Med TAGVAC kan man typisk lægge 540 tagplader om dagen, uden at man føler sig belastet. Arbejdsområdet er typisk 5 tagplader på række ad gangen. Man tømmer typisk pallen, inden maskinen skal flyttes igen.

Sami Byg A/S har fået leveret TAGVAC nr. to.

- Ca. 70% hurtigere end manuel lægning
- Pallen med tagplader ligger på teleskopliftens pallegaffel, og er således med oppe på taget
- Det fleksible (bøjelige) betjeningshåndtag sikrer ergonomisk korrekt stilling i alle positioner
- Sugeskopperne er monteret i et løst ophængssystem, så de let tilpasser sig tagpladerne. Passer til B6 og B9 tagplader.



Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 30 kg
- Totalhøjde: 3500 mm
- Totalhøjde, transportstilling (sammenklappet) 2000 mm
- Rækkevidde arm:
- Radius 3000 mm/diameter 6000 mm
- Bredde 1100 mm
- Arbejdsområde: 360°
- Vægt: 325 kg




SUNVAC er udviklet specielt til at håndtere solpaner.

SUNVAC kan løfte, vippe og dreje solpanelerne, så den er anvendelig ved såvel opsætning som nedtagning eller ombytning af solpaneler.

SUNVAC kan monteres på gaffelbaserede køretøjer, med løftekapacitet på mindst 1.000 kg.

SUNVAC har plads til en palle solpaneler, så man har alt indenfor rækkevidde.

SUNVAC holder fast i panelerne ved hjælp af vakuum og løfter med en el-talje. På den måde kan montering af panelerne gøres meget præcis.

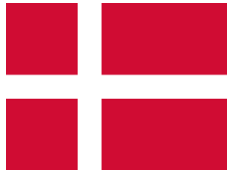

Om AL-Lift

AL-Lift blev stiftet for mere end 35 år siden og er en af Danmarks førende udbydere af håndterings- og løfteudstyr. Virksomheden har løbende udviklet sig inden for sit produktområde med et unikt sortiment og eksport til det meste af Europa. Virksomhedens store og lange erfaring bevirker, at et køb af løfteudstyr hos AL-Lift, er en sikker investering i fremtiden.

I nyere tid har virksomheden bevæget sig mere fra det direkte salg til forhandlersalg. Det bevirker hurtigere og mere effektiv service, men AL-Lifts egne eksperter står dog altid til rådighed for teknisk afklaring og hjælp. AL-Lift er senest blevet en del af en større gruppe med både elektronik og software erfaring.

Hvorfor købe vakuumløftere ?

- Hurtig og effektiv håndtering af tunge byrder
- Miljø, idet mange af vores maskiner er batteridrevne, eller kan leveres sådan
- Emner kan anbringes tæt, og på begrænset plads, uden brug af stropper, kroge eller andet anhugnings grej
- Fleksibel, da meget også kan leveres som mobil løsning
- Fleksibel, forskellige sugekopper kan monteres på få sekunder
- Meget stort udvalg af sugekopper på lager
- Erfaring i at levere til specifikke kundeønsker med vakuumløftere med løftekapacitet op til 10.000 kg.
- Egne servicebiler, samt service partnere

